



## Οδηγίες τοποθέτησης Συρταριού 900mm για κάτω από νεροχύτη, με τηλεσκοπικούς οδηγούς με φρένο.

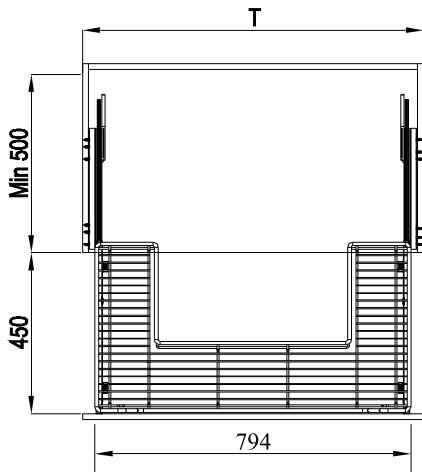

Είδος	Εικόνα	Ποσότητα
Βίδα ST3. 5*16		12 τεμ.
Βίδα M5*10		4 τεμ.
Στήριγμα καλαθιού		4 τεμ.
Οδηγός		1 σετ.

T = Πλάτος κουτιού
Y = Ύψος οδηγού

**Βήμα 1°:** Τοποθετήστε τους οδηγούς στα πλαϊνά του κουτιού σύμφωνα με το ακόλουθο σχέδιο.  
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τοποθετήστε τους συμμετρικά.

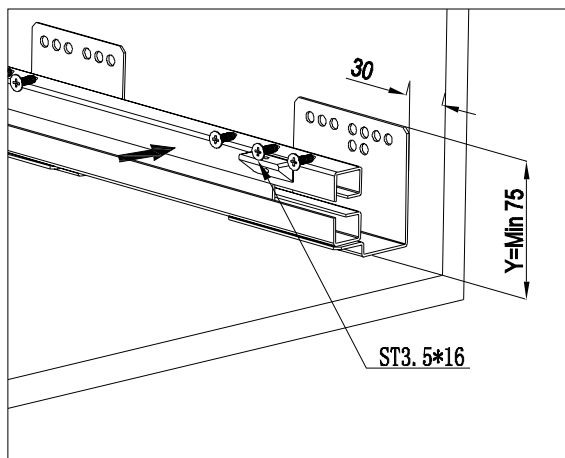

**Βήμα 2°:** Τοποθετήστε το καλάθι στους οδηγούς χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στηρίγματα.

