Item

A924

Οδηγίες Τοποθέτησης Παντελονοθήκης

1. Προετοιμασία πριν την τοποθέτηση

1>Πάρτε τα παρακάτω
A. Μολύβι και γόμα
B. Χάρακα & ταινία
Γ. Κατσαβίδι
2>Σχηματίστε οριζόντια γραμμή στην περιοχή που πρόκειται να τοποθετήσετε και μαρκάρετε 60mm από το σόκορο.

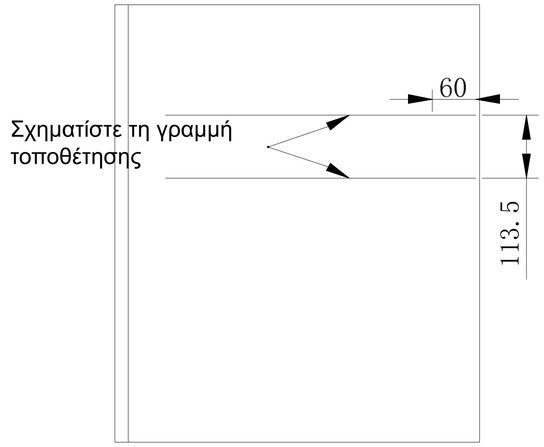

2. Τοποθέτηση του οδηγού

1>Τοποθετήστε τον οδηγό 1 στο πλαϊνό της ντουλάπας, τοποθετήστε την πρώτη βίδα στα 60mm απόσταση από το σόκορο και βιδώστε.

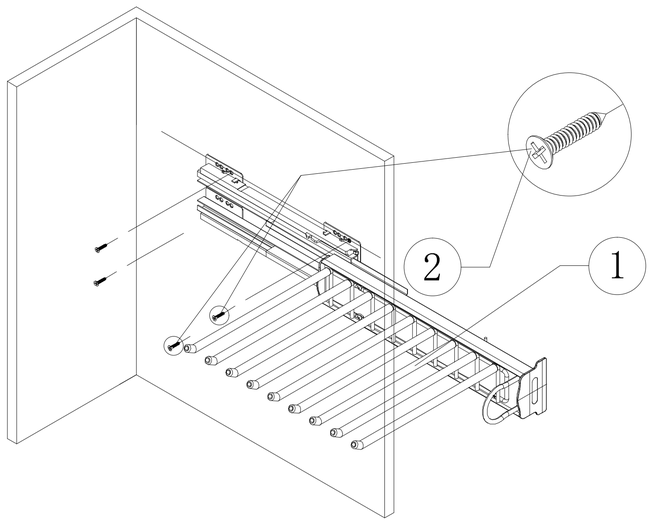

3. Τοποθέτηση καλύμματος του οδηγού

1>Τραβήξτε τον οδηγό να ανοίξει, τοποθετήστε το κάλυμμα και βιδώστε.
2>Τοποθετήστε το κάλυμμα στη βίδα.

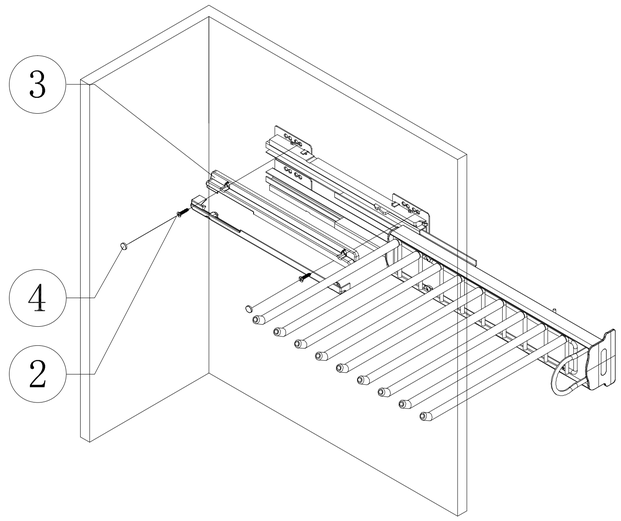

4. Έτοιμο!

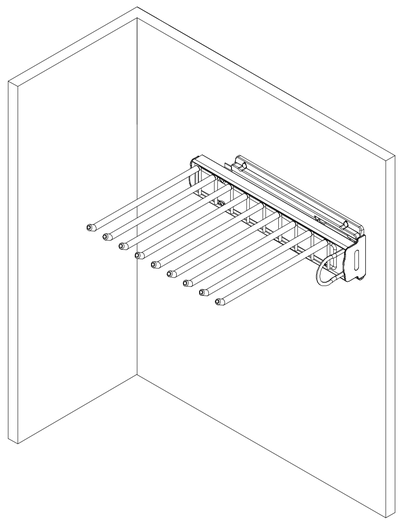

Λίστα εξαρτημάτων

No.	Περιγραφή	QTY		
1	παντελονοθήκη	1 σετ		
2	M4 βίδες	6 τεμ		
3	κάλυμμα οδηγού	1 ζευ		
4	κάλυμμα βίδας οδηγού	4 τεμ		